
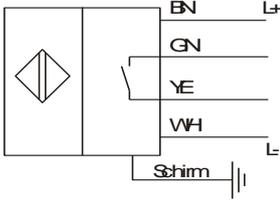


## Kapazitiver Füllstandssensor CNS-506G

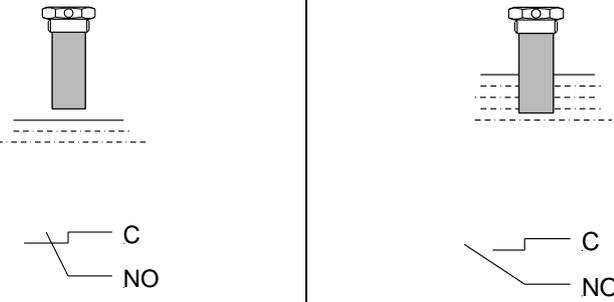


Niveauekontrolle von:

- Wachsen
- Schmelzklebern
- Lacken
- Granulaten
- Chemikalien
- u.v.a.

Technische Daten	Typ	CNS-506G
Anschließbare Sonde		Typ: S4M14 6/10 L18Q
Nennspannung $U_B$		15-30V/DC , einschließlich Restwelligkeit
Nennstrom $I_0$		30 mA
Schaltfrequenz $f$		$\leq 0.5$ Hz
Schaltspannung		$\leq 60$ V/DC
Schaltstrom		$\leq 200$ mA
Anschlussleitung		4 X 0,25 mm <sup>2</sup> + Schirm / L = 7 m
Normsymbol / Anschluss		 <p>BN - braun GN - grün YE - gelb WH - weiß Schirm - Erde</p>
Gehäusewerkstoff		AL
zul. Umgebungstemperatur		+10°C bis +50°C
Schutzart		IP 65 nach EN 60529
Ausgang		
LED-Anzeige		rote LED an
anzuschließende Sonde		S4M14 6/10 L18Q

## Maßskizze:

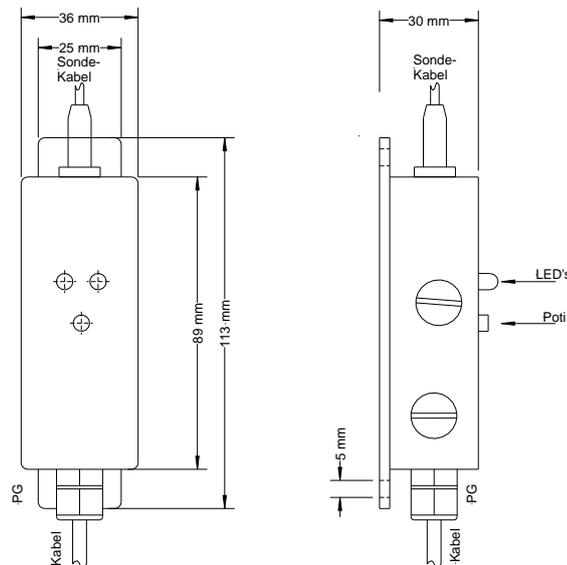

## Betriebsanleitung:

### Montagevorschrift

Die Anschlussbelegung ist strikt einzuhalten. Das Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung betrieben werden. Der Mediumbehälter und der Schirm der Anschlussleitung sind sicher zu erden. Die Sonden- und die Anschlussleitung dürfen nicht parallel zu Antriebsleitungen verlegt werden. Der Schaltverstärker darf nicht auf heiße, und starken Temperaturschwankungen unterliegenden Maschinenteile montiert werden. Der Sondenabstand zur Behälterwand sollte mindestens 30 mm betragen. Der Einfluss starker Sogwirkung bei sich abkühlendem Medium kann zur Materialermüdung, im Extremfall zur Sondenzerstörung führen.

### Funktion

Der Kapazitive Füllstandssensor ist zur Detektion nichtleitender, fester, sowie flüssiger Stoffe vorgesehen. Das Gerät wertet die Kapazitätsänderung  $\Delta C$  der Sondengrundkapazität aus.

### Einstellung, Betrieb

Die Einstellung am Gerät ist lediglich als ein Toleranzausgleich zu sehen. Bedingt durch Montage, Füllmedium und die Fertigung ergeben sich Toleranzen, die so ausgeglichen werden. Die Einstellung erfolgt über die Sondenempfindlichkeit mit dem Potentiometer

(Level) und muss immer mit dem tatsächlich eingesetzten Füllmedium vorgenommen werden. *In Drehrichtung nach rechts steigt das Füllniveau. In Drehrichtung nach links fällt das Füllniveau.*

Bei einem eventuellen Defekt des Gerätes kann der Ausgang einen beliebigen Zustand annehmen.

### Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Geräte dürfen nur durch den Hersteller repariert oder überholt werden.

### Allgemeines

Bei Einbau und Betrieb des Kapazitiven Füllstandssensors, CNS-506G, ist den einschlägigen EU- und nationalen Vorschriften Rechnung zu tragen. Unsere Geräte weisen einen hohen technischen Stand auf. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

### Erfüllte Normen

EN 50081-1; EN 50081-2  
EN 50082-1; EN 50082-2

### EU-Richtlinien

89/336/EWG

# Tippkemper Elektronik GmbH & Co. KG

Borgfeld 12, D-59302 Oelde-Stromberg, Tel. +49 (0) 2529/93 01-50 Telefax +49 (0) 2529/93 01-49  
E-Mail: info@tippkemper-elektronik.de