



Montageanleitung Wetterschutzgehäuse Tippkemper-Matrix


1. Sensor in den Flansch einschrauben. Die Sensorfront soll ca. 5 mm heraus schauen.

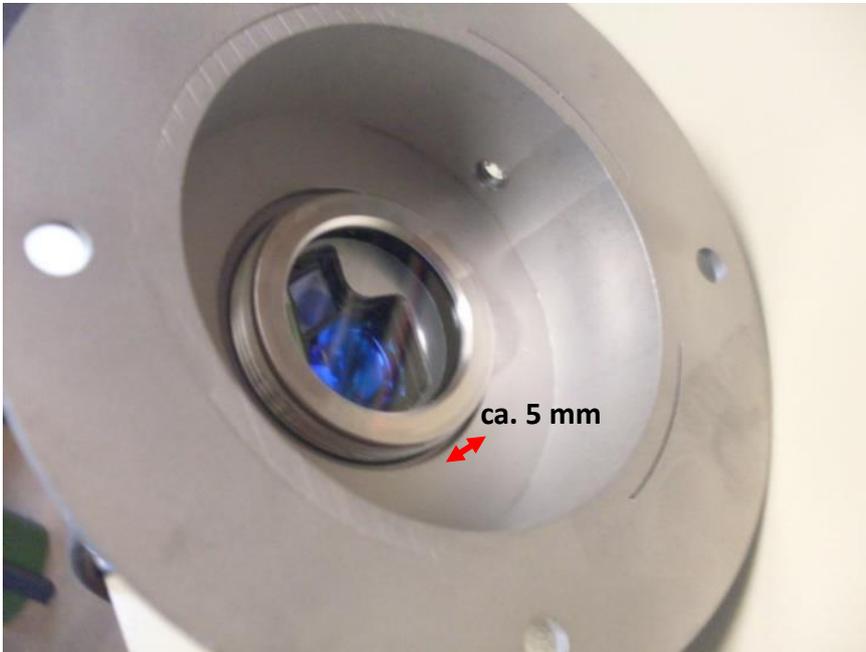

2. Den Flansch auf die Kunststoffplatte aufschrauben. Den Kabelschuh für den Erdleiter an einer der Schrauben festschrauben. Hinweis: Vorher den Erdleitermantel absetzen und im Kabelschuh mit einer dafür zu verwendenden Crimpzange crimpen. Wir empfehlen für den Erdleiter einen Querschnitt von 16mm².
3. Kabeldurchführung auf die Sensorleitung auffädeln.
4. Die Sensorleitung mit dem Kabelbinder an dem Sensorgehäuse befestigen.

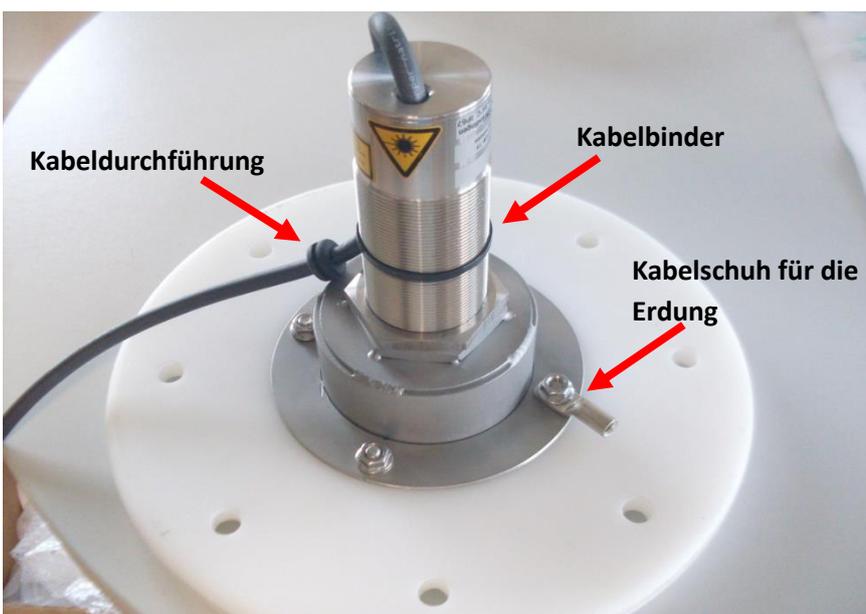

5. Lamellen-Kopf auf den Flansch mit dem eingebauten Sensor aufsetzen und mit der Flügelmutter festschrauben. Bitte darauf achten, dass die Kabeldurchführung in dem Schlitz liegt.

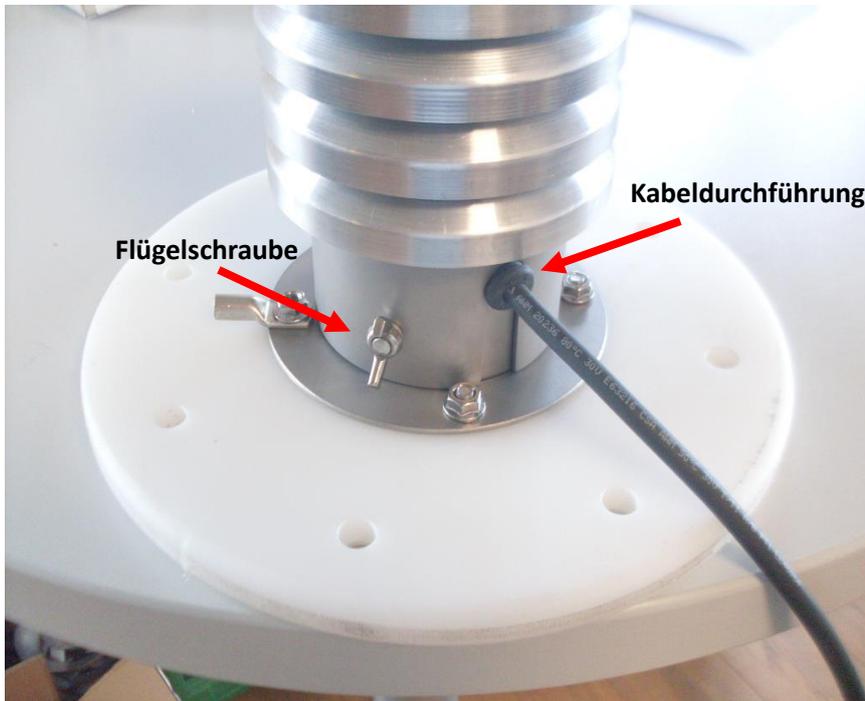

6. Abschließend noch mal alle Verbindungen auf Festigkeit prüfen!

Ansprechpartner Tippkemper-Matrix GmbH, Meegener Str. 43, D-51491 Overath-Marialinden:
Dipl. Ing. Michael Engels, Tel.: +49 2206 9566-30, michael.engels@tippkemper-matrix.de, www.tippkemper-matrix.de